

Instalação EMS V3.0.7

Modificado em: Qua, 29 Ago, 2018 at 6:23 PM

Requisitos de Sistema:

Sistema Operacional: Windows 10

CPU: 2Ghz.

Memória: 4GB RAM

Baixe o EMS no link abaixo:

EMS V3.0.7 180615 (https://www.cianet.com.br/atendimentodigital/Softwares/EMS_V3.0.7_180615.exe)



Para a utilização desta versão do EMS é necessário que o firmware da OLT esteja atualizada com a seguinte versão:



E8PS V2.4.05 180517

(https://www.cianet.com.br/atendimentodigital/Softwares/https://www.cianet.com.br/atendimentodigital/Softwares/E8PS_V2.4.05_180517.img).

Caso não esteja atualizada a versão de seu firmware, clique aqui para verificar o processo de atualização.

1. Execute o arquivo de instalação do software EMS e siga as telas a seguir:

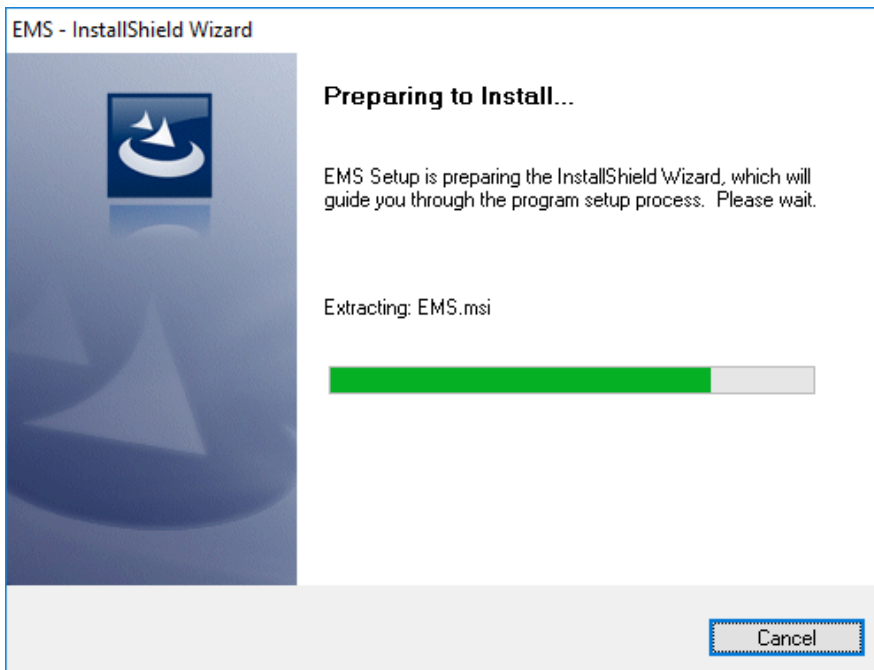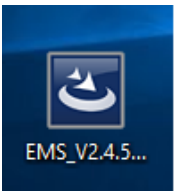

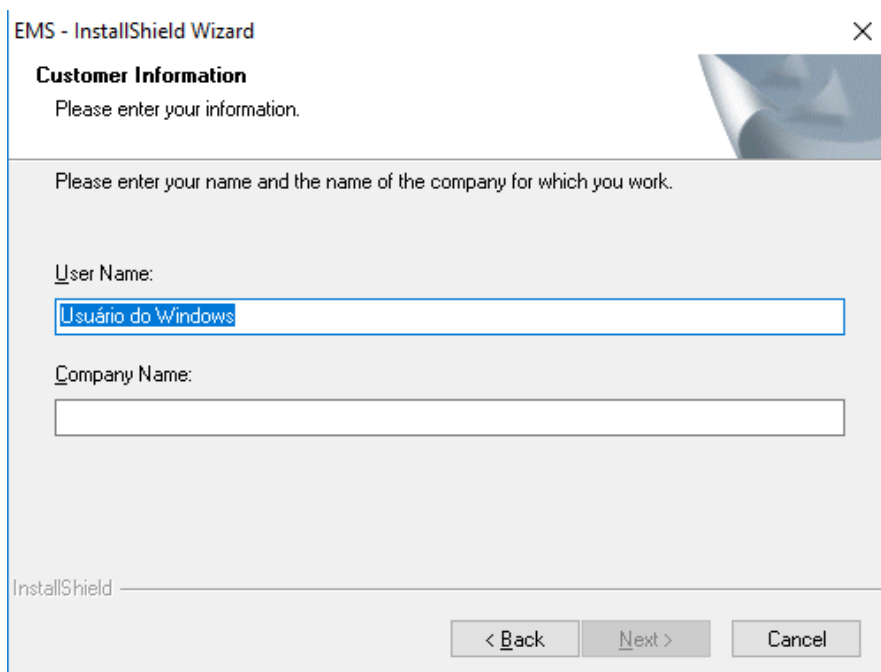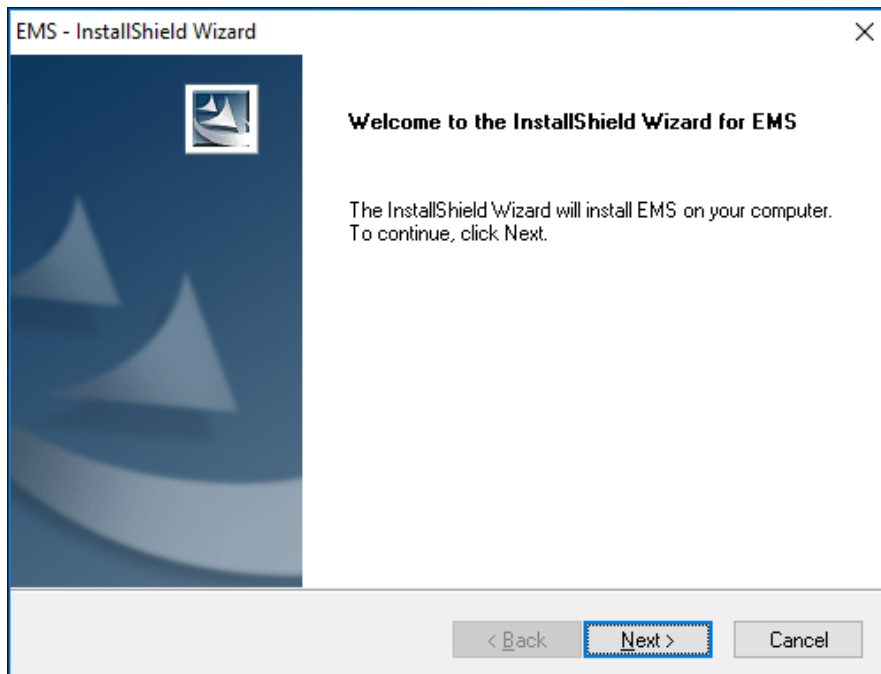

EMS - InstallShield Wizard

Customer Information
Please enter your information.

Please enter your name and the name of the company for which you work.

User Name:
Usuário do Windows

Company Name:
teste


InstallShield


< Back Next > Cancel

EMS - InstallShield Wizard

Setup Type
Select the setup type to install.

Please select a setup type.

Complete
 All program features will be installed. (Requires the most disk space.)

Custom
 Select which program features you want installed. Recommended for advanced users.

InstallShield

< Back Next > Cancel

EMS - InstallShield Wizard



Ready to Install the Program

The wizard is ready to begin installation.



Click Install to begin the installation.

If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.

InstallShield

< Back

Install

Cancel


EMS - InstallShield Wizard



Setup Status


The InstallShield Wizard is installing EMS

Unregistering program identifiers




InstallShield

Cancel

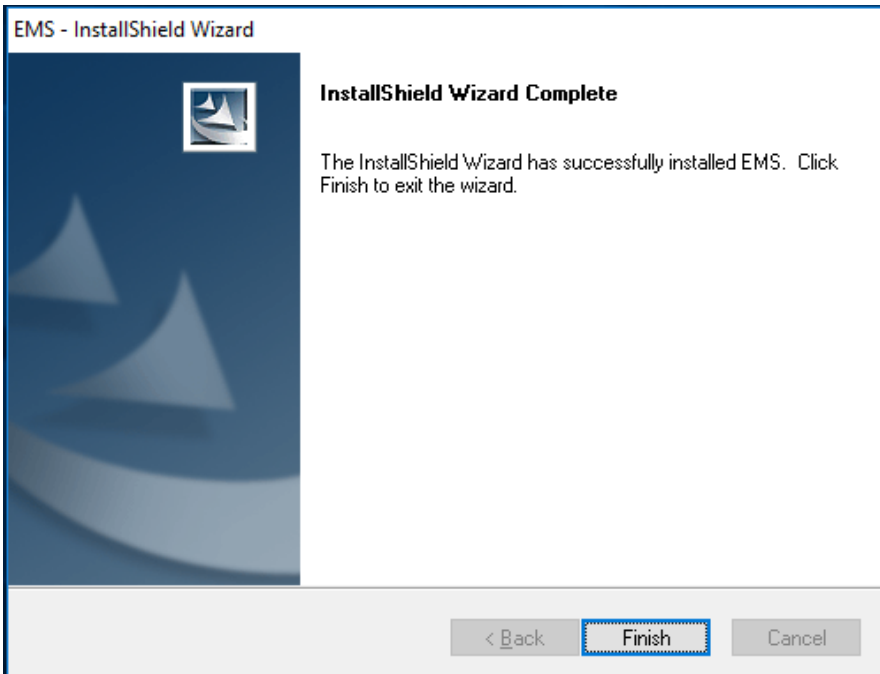



2. Iniciar O EMS Server.

Clique no ícone do EMS Server.

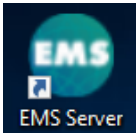


Libere as portas de acesso no firewall para o java e o mysql.


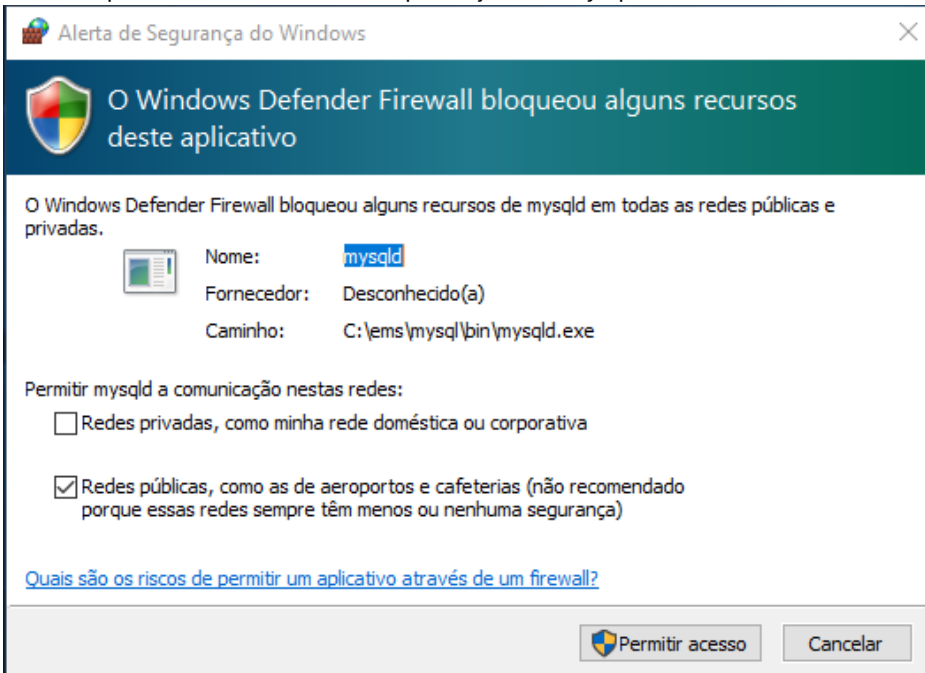


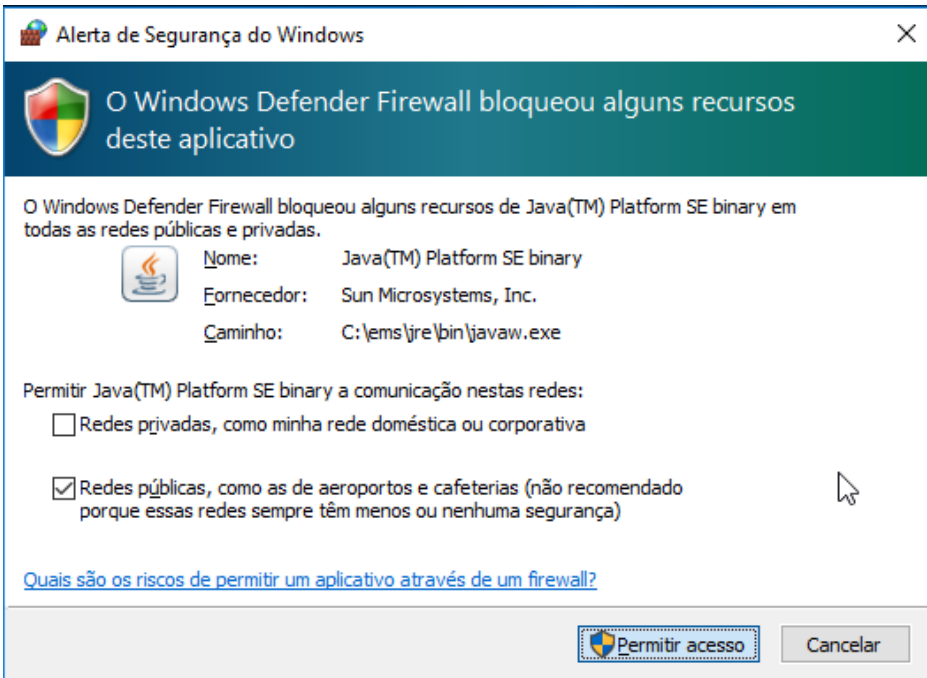


O ícone do EMS Server estará visível na barra do windows.

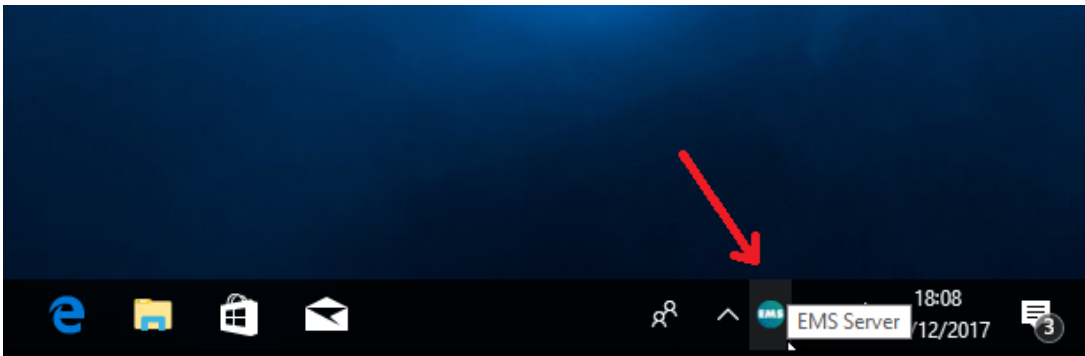

3. Abra o EMS Client.

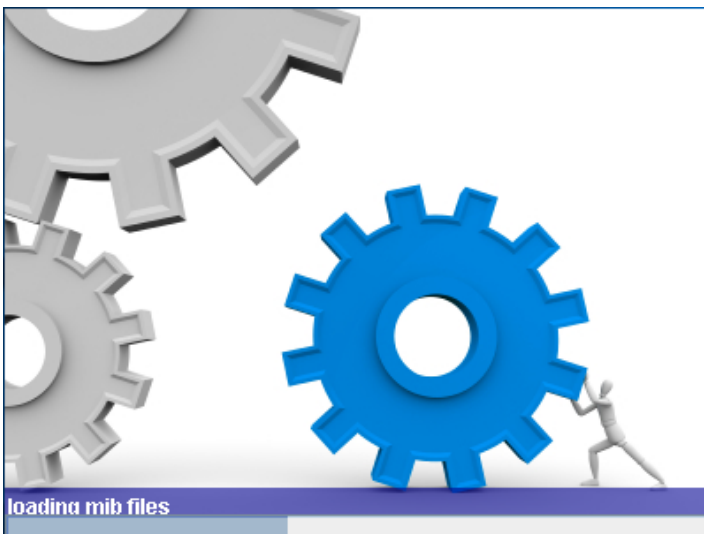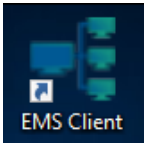

Please create a User login for a first time! X

 User name:

Password:

Assure Password


Language

简体中文 English

Advance>> OK Cancel

Crie um usuário para o primeiro acesso. Este usuário possuirá permissões administrativas. No exemplo, criaremos o usuario "cianet" com a senha "cianet".

Please create a User login for a first time! X

 User name:

Password:


Assure Password


Language

简体中文 English

Advance>> OK Cancel

Please create a User login for a first time! X

 User name:

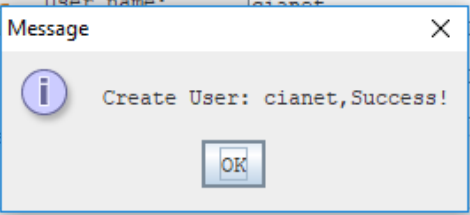
Message
Create User: cianet,Success!
OK


Language

简体中文 English

Advance>> OK Cancel

Logar no sistema EMS.

Create User: cianet,Success! login please. X


 User name:

Password:

Language


简体中文 English


Advance>> OK Cancel

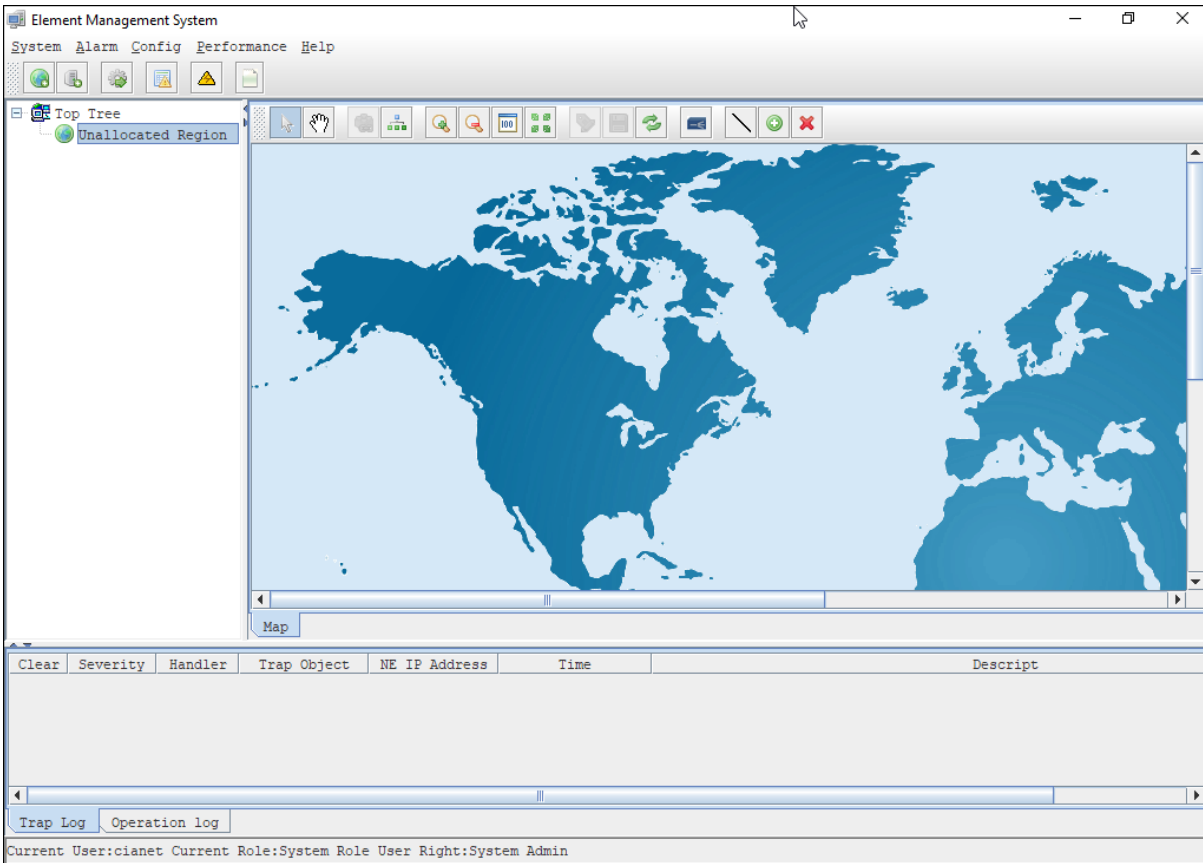

4. Cadastre a OLT.

Clique no botão com o ícone "Add Device".

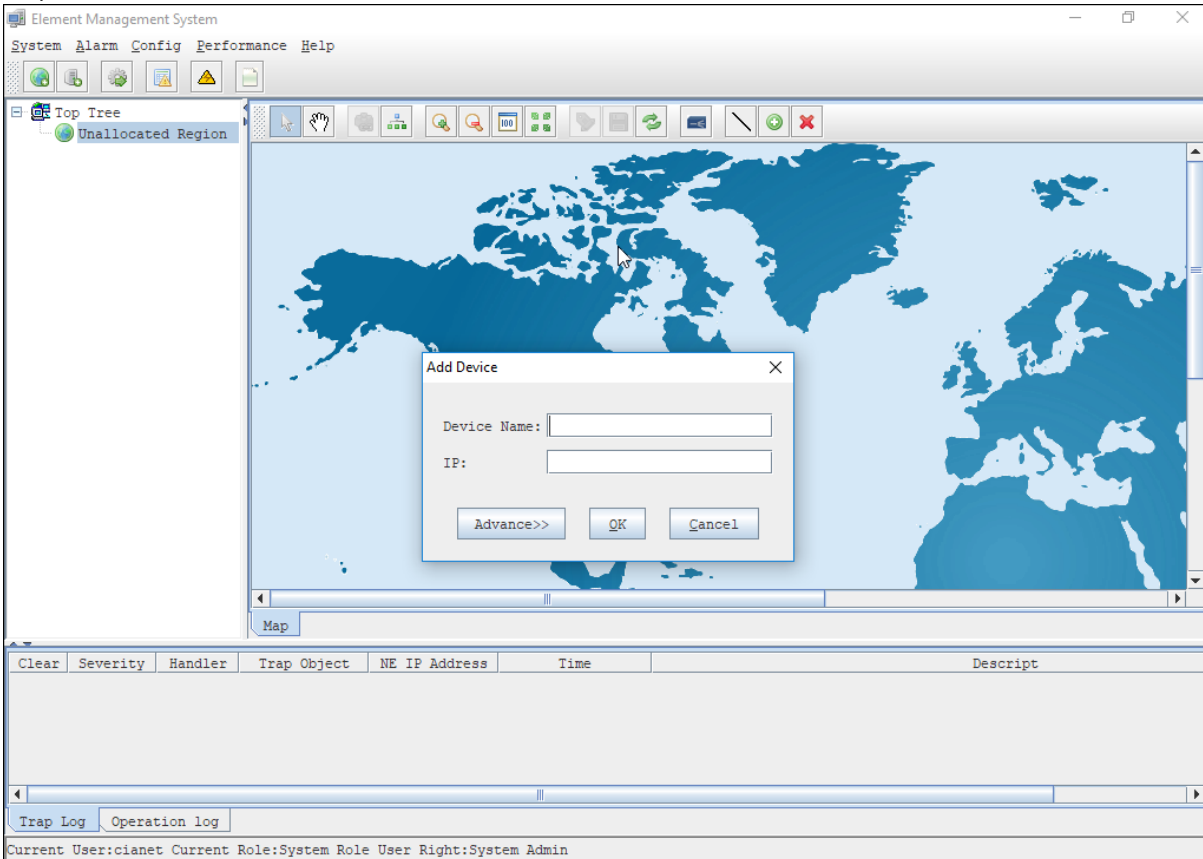

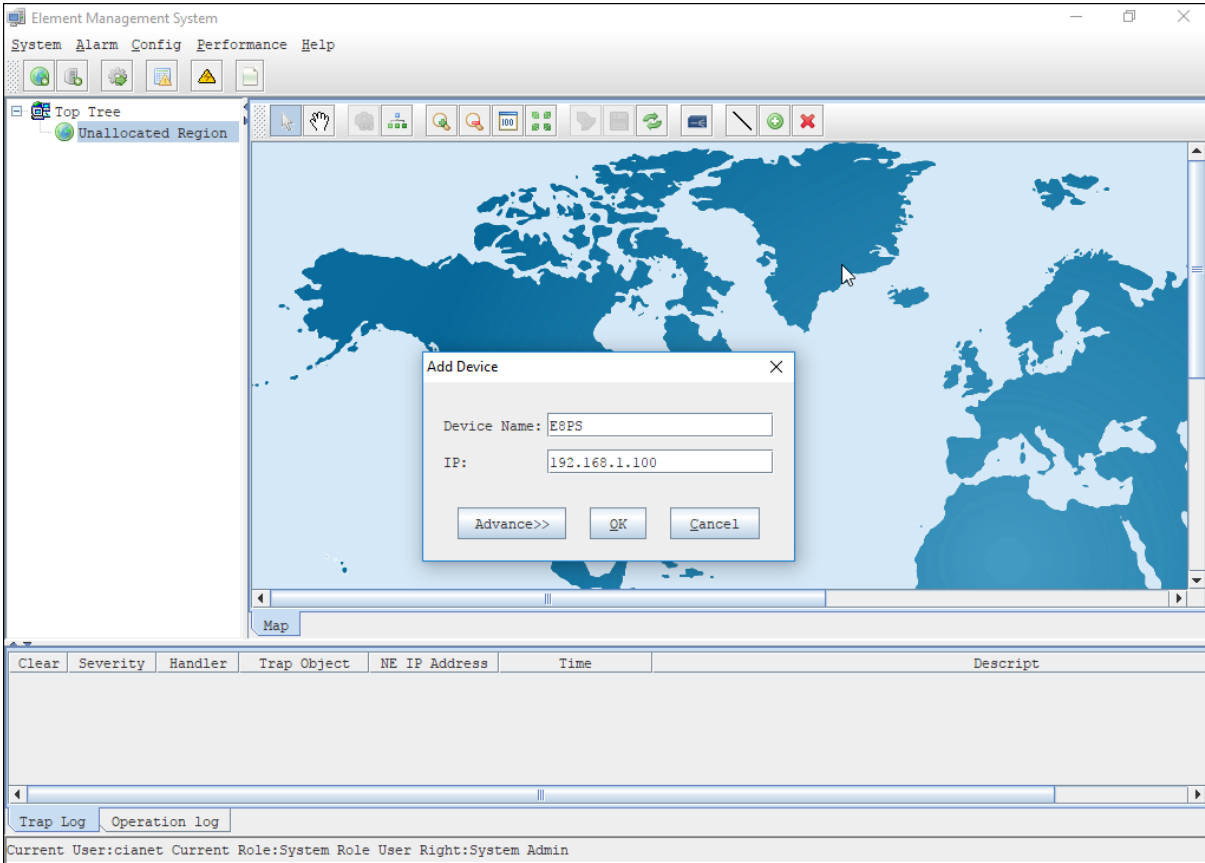

Aguardar a OLT ser reconhecida.

